


SKURÐARBRETTI

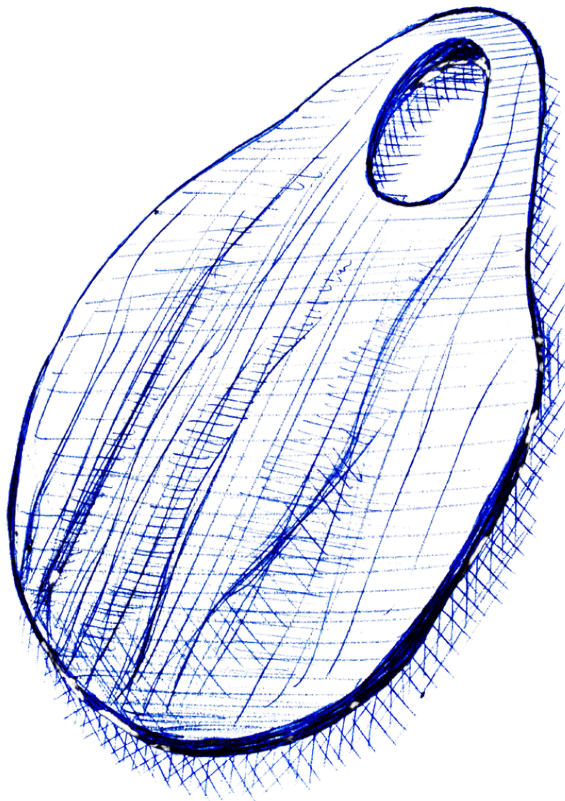


EFNI

- ☐ olía
- ☐ viður

VERKFÆRI

- ☐ blýantur
- ☐ brennipenni
- ☐ hefill
- ☐ laufsög / tifsög
- ☐ sandpappír
- ☐ súluborvél
- ☐ þjöl

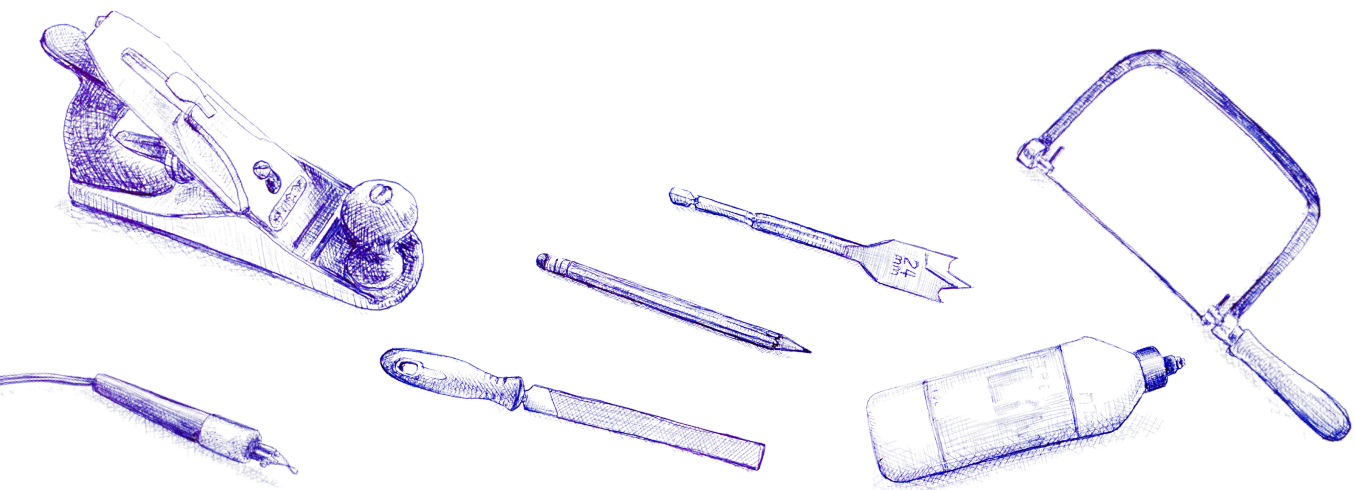

1

VERKLÝSING



- Fáðu viðarbút hjá kennara.
- Festu viðinn í hefilbekkinn með bekkhökunum
- Passaðu að hakarnir séu fyrir neðan viðinn.
- Heflaðu viðinn til að hann verði sléttur.





2


- Skissaðu nokkrar útgáfur af skurðarbretti.
- Teiknaðu brettið í réttri stærð eftir þinni hönnun og klipptu út sniðið.
- Legðu sniðið á viðinn og dragðu eftir útlínunum.



3

- Ef þú ætlar að bora gat til að geta hengt brettið upp þá er gott að gera það núna.
- Sagaðu eftir blýantsteikningunni með laufsög eða tifsög.

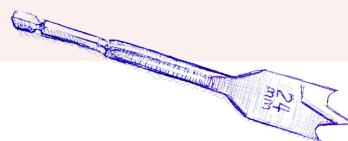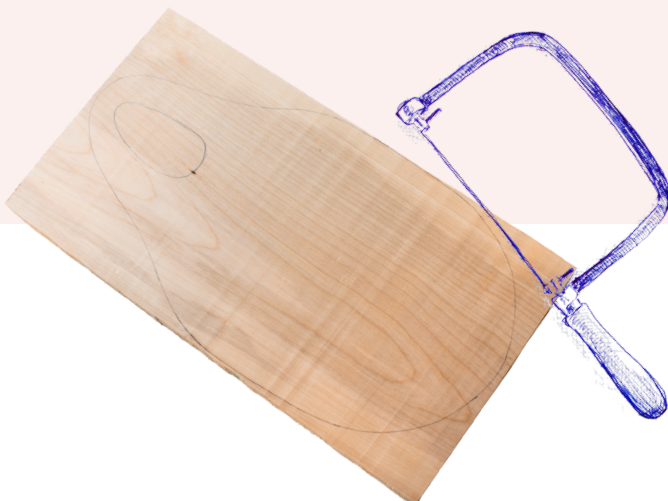

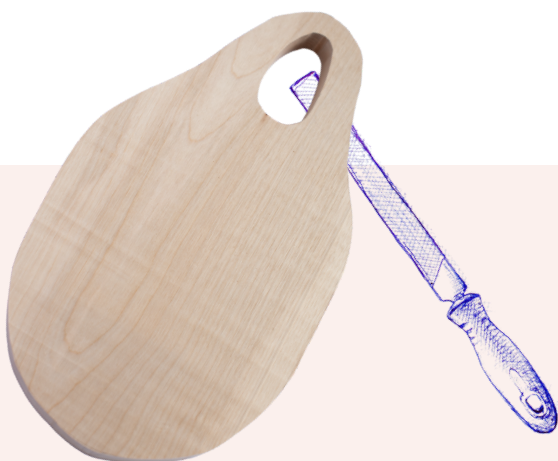

4

VERKLÝSING

- Taktu þjöl og sverfðu hliðarnar þar sem það þörf er á.
- Ef þú vilt hafa brúnirnar rúnaðar þá sverfurðu þær núna.
- Pússaðu brúnir og hliðar með sandpappír.
- Byrjaðu á grófum pappír númer 60, næst notar þú 120, 180 og að lokum 240.
- Gott er að bleyta aðeins viðinn fyrir loka pússninguna því þá ýfist viðurinn aðeins upp, pússaðu aftur.



5

- Ef þú ætlar að skreyta brettið þá er rétti tími til þess núna.
- Teiknaðu upp skreytingu og brennimerktu ef þú vilt.
- Nú berðu olíu á brettið.
- Láttu olíuna þorna vel.

